FANTEC LD-H35U3 Manuel d’utilisation

Contenu

1. AVANT UTILISATION 2

1.1. NOTE DE SECURITE 2
1.2. DECLARATION 4
1.3. INTRODUCTION AUX CARACTERISTIQUES DU PRODUIT : 4
1.4. TERMES DE LA GARANTIE 5

2. PREPARATION 5

2.1. ACCESSOIRES DE L'APPAREIL 5
2.2. UTILISATION DES ACCESSOIRES.....6
2.3. MATERIEL ET LOGICIELS REQUIS： 6
2.4. PREPARATION ET INSTALLATION DU LECTEUR DE DISQUE 6
2.5. INSTALLATION ET DESINSTALLATION DU LECTEUR DE DISQUE 7
2.6. PARTITION ET FORMATAGE DU LECTEUR DE DISQUE 7

3. UTILISATION.....13

3.1. CONNEXION ET UTILISATION DE L'APPAREIL.....13
3.2. QUITTER ET DECONNECTER L'APPAREIL 15

1. Avant Utilisation

1.1. Note de sécurité

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Pour en faire le meilleur usage, veuillez lire attentivement ce manuel. Le Manuel de l'Utilisateur livré avec ce produit est le guide le plus important pour son utilisation, l'utilisateur peut le consulter en cas de besoin.

La conception et la fabrication de l'appareil ont été réalisées avec à l'esprit la sécurité des personnes et la commodité d'utilisation. Pour éviter toute défaillance et tous dommages, utiliser cet appareil de façon convenable. Vos droits de consommateur et d'utilisateur ne peuvent être garantis qu'en tenant compte des indications suivantes.

Si des composants nécessitent d'être réparés par l'utilisateur, il s'agit d'un appareil disposant de semi-conducteurs.

Ce produit est conforme avec les standards de sécurité nationaux des équipements électroniques de basse tension. Il a reçu les certifications FCC américaine et CE de l'Union Européenne.

1. L'alimentation utilisée pour ce produit doit être conforme aux détails inscrits sur la plaque signalétique.

2. N'exposez pas ce produit à des températures élevées ni à la condensation afin d'éviter les incendies et les électrocutions.

3. Le transfert de données peut être perturbé par les champs électromagnétiques et les fréquences spéciales.

4. Veuillez ne pas soumettre l'appareil à des mouvements ou à des chocs lorsque vous l'utilisez. Ne placez aucun objet sur l'appareil.

5. L'insertion d'objets dans cet appareil est interdite. Veuillez également éviter d'arracher accidentellement l'appareil, vous risquez de l'endommager.

6. En cas d'échec ou d'interruption du transfert de données à cause de la présence d'électricité statique ou de champ électromagnétique puissant, l'application doit être redémarrée et le câble USB reconnecté.

7. Veuillez ne pas utiliser cet appareil en cas d'orage, de tonnerre ou de conditions électriques instables.

8. Veuillez immédiatement déconnecter l'appareil de son alimentation et du PC si un liquide s'écoule à l'intérieur.

9. N'interrompez pas la copie de fichier, vous risquez d'endommager les fichiers et le disque dur.

1.2. Déclaration

Les catastrophes naturelles comme les tremblements de terres ainsi que les orages et les accidents résultants d'une mauvaise utilisation, les vols et les incendies ne sont pas couverts par notre compagnie.

Toute perte de données provoquée par l'utilisation de ce produit ainsi que les conséquences qui en découlent ne sont pas couvertes par notre compagnie.

Toute perte occasionnée par le non respect des instructions de ce manuel n'est pas couverte par notre compagnie

Toute perte occasionnée par une tentative d'utilisation d'un autre appareil ou logiciel avec ce produit ne saurait être assumée par notre compagnie.

1.3. Introduction aux caractéristiques du produit :

Les systèmes de stockages externes sont de nouveaux types d'équipements de stockage nomades multimédias au design fin et léger, qui peuvent être utilisés pour stocker n'importe quelle sorte de données. Cet appareil peut être utilisé de la même façon que les disques locaux. Il est entièrement compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation et dispose de fonctions supplémentaires. Il s'agit réellement d'une solution de stockage idéale pour individus aussi bien que pour les entreprises commerciales et les réseaux de services.

1.4. Termes de la garantie

Le numéro de série attaché au produit et à l'emballage est l'élément le plus important de la garantie. L'utilisateur se doit de le conserver et de le présenter si des réparations sont nécessaires. Si le numéro de série est endommagé, tordu ou effacé, la garantie est annulée.

2. Préparation

2.1. Accessoires de l'appareil

Accessoires

Après avoir acheté ce produit, veuillez vérifier attentivement le contenu de l'emballage et vous assurer que tous les accessoires ici mentionnés soient présents. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter immédiatement le distributeur.

Objet	Quantité	Image
Appareil & Alimentation électrique	1	
Câble USB 3.0	1	
Vis	6	
Manuel de l'Utilisateur	1	

2.2. Utilisation des accessoires

1. Appareil : Boîtier portable USB 3.0 pour DD

2. Câble USB : Transfert rapide USB 3.0, compatible USB2.0 et 1.1

3. Vis : Pour fixer le DD et le boîtier. Deux types de vis différentes.

4. Carte de garantie : Garantie de réparation.

5. Manuel de l'utilisateur : Guide d'utilisation du produit.

2.3. Matériel et logiciels requis：

Matériel :

■ Notebook ou ordinateur compatible PC

■ Macintosh

■

Logiciel

■ Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7

■ Mac OS 9.0 ou version ultérieure, Linux

■

■

2.4. Préparation et installation du lecteur de disque

Veuillez choisir un lecteur de disque adapté à votre produit et installé le lecteur de disque en suivant les indications du manuel du lecteur. Vous pouvez également demander au revendeur comment procéder pour l'installation.

Connexion

- **Assurez-vous que les câbles de données soient connectés aux ports correspondants sur votre PC (comme illustré ci-dessous), une fois que vous avez terminé l'installation du lecteur de disque.**
  - Connecteur de câble USB

- **Pour éviter les problèmes de consommation d'énergie, veuillez ne pas utiliser d'autres câbles USB que ceux fournis avec l'appareil.**
  - Connectez les câbles de transfert de données USB sur les ports correspondants

2.5. Installation et désinstallation du lecteur de disque

Installation du lecteur de disque

Il n'est pas nécessaire d'installer de logiciel pilote avec les systèmes d'exploitation Windows 2000 /XP / Vista / 7.

2.6. Partition et formatage du lecteur de disque

NOTE :

- L'appareil ne peut être reconnu par le PC si un disque dur non formaté est utilisé. Veuillez partitionner et formater le disque dur avant de l'utiliser.
- Veuillez noter que chaque partitionnage et formatage effacera toutes les données qui étaient présentes sur le disque dur.

- Pour garantir la stabilité du système, il est recommande de partitionner et de formater le disque sous Windows 2000/Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7.

Partition et formatage sous Windows 2000/ XP/ Vista/ 7

A. Une fois que l'appareil passe en mode de fonctionnement, l'indicateur lumineux s'activera. Le système affiche une icône verte dans le coin inférieur droit de l'écran.

B. Cliquez avec le bouton droit sur "Poste de travail", sélectionnez l'option "Gérer" pour ouvrir la fenêtre "Gestion du disque dur".

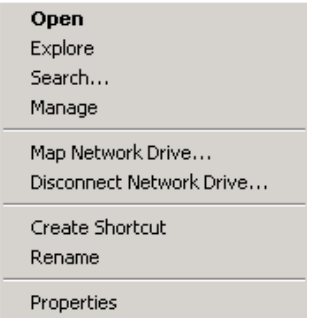

C. Veuillez sélectionnez l'option "Gestion disque dur" dans le répertoire "Stockage". Vous trouverez une case "Inconnu" dans les informations de gestion du disque dur, comme illustré.

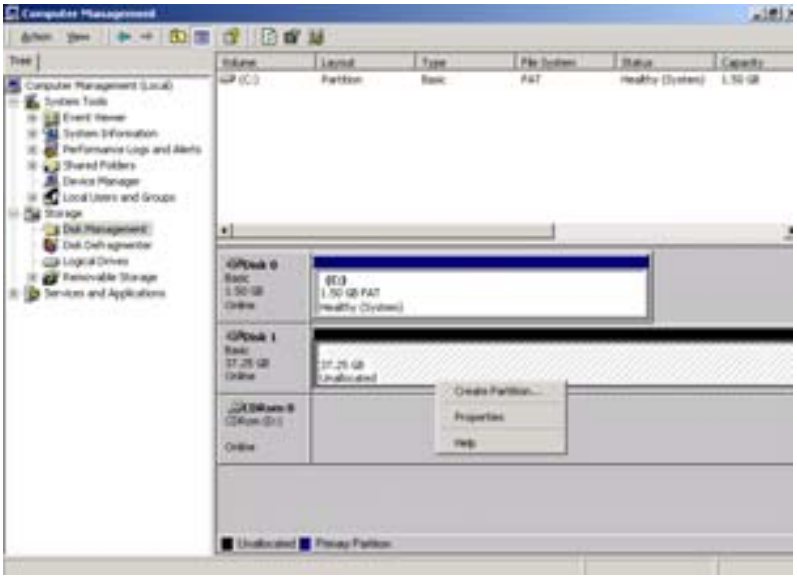

D. Cliquez avec le bouton droit sur "Inconnu" pour le disque dur et cliquez sur l'option "Signature".

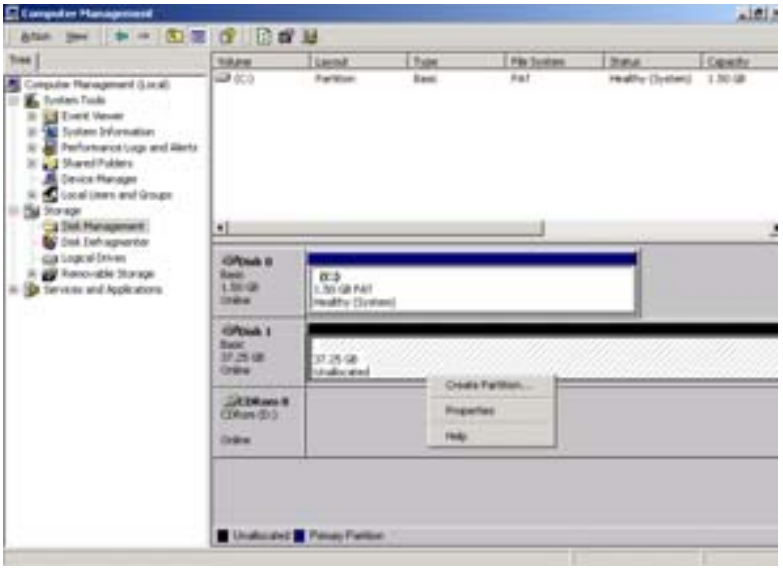

E. Cochez le disque dur et cliquez sur "OK" dans la fenêtre "écrire signature".

F. L'indication "Inconnu" du disque dur disparaît et est remplacée par une indication "Basique". Vous pouvez maintenant commencer à partitionner et à formater le disque.

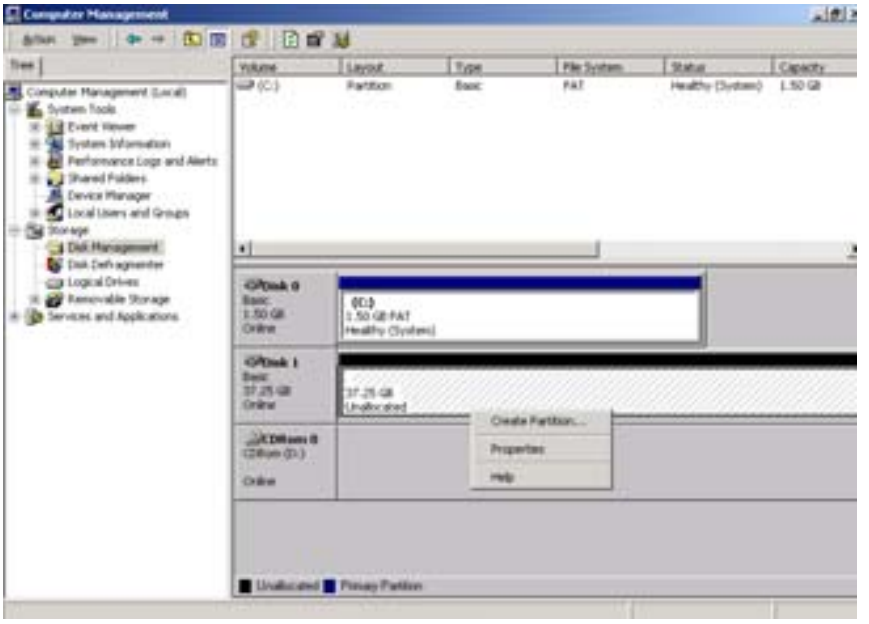

G. Cliquez avec le bouton droit sur la table "Non assigné" et sélectionnez l'option "Créer une partition de disque dur".

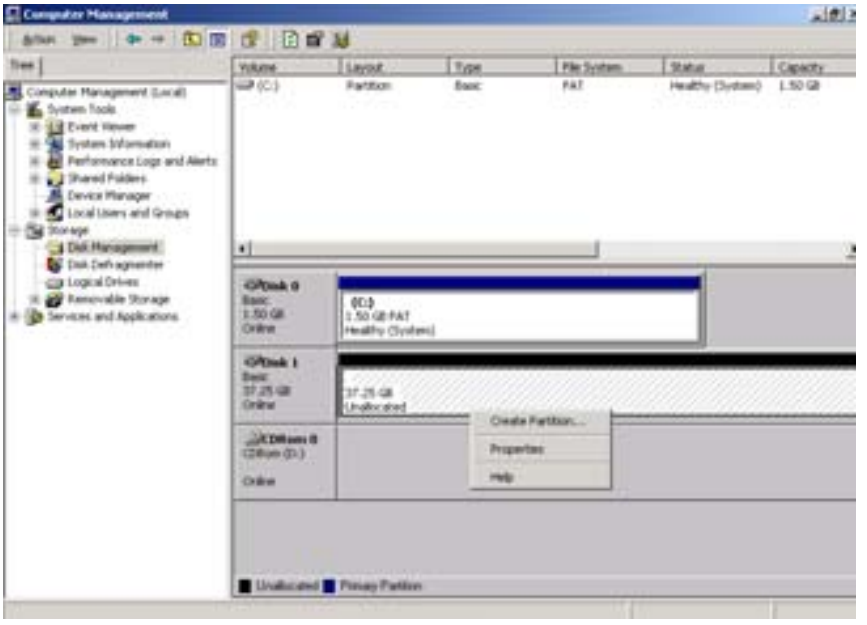

H. Entrez dans le "Guide de création de partition de disque dur" et cliquez sur "Suivant" pour continuer.

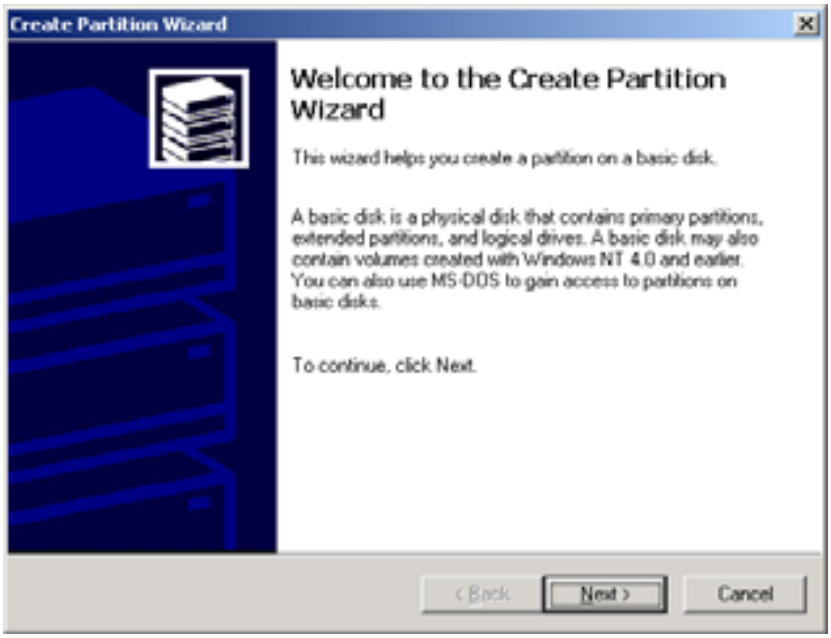
Create Partition Wizard
Welcome to the Create Partition Wizard
This wizard helps you create a partition on a basic disk.
A basic disk is a physical disk that contains primary partitions, extended partitions, and logical drives. A basic disk may also contain volumes created with Windows NT 4.0 and earlier. You can also use MS-DOS to gain access to partitions on basic disks.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

I. Veuillez sélectionner l'option "Partition principale du disque dur" et cliquer sur "Suivant" pour continuer.

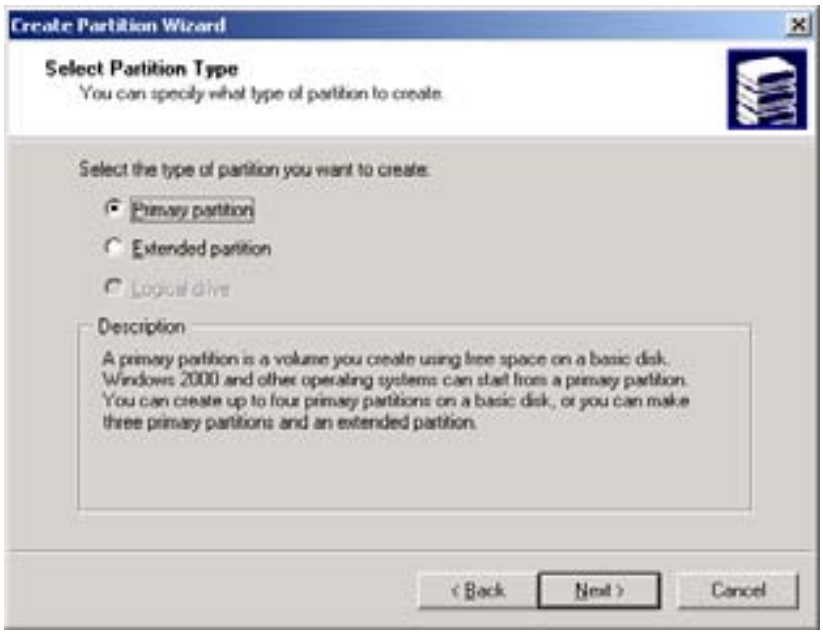
Create Partition Wizard
Select Partition Type
You can specify what type of partition to create.
Select the type of partition you want to create:
Primary partition
Extended partition
Logical drive
Description
A primary partition is a volume you create using free space on a basic disk. Windows 2000 and other operating systems can start from a primary partition. You can create up to four primary partitions on a basic disk, or you can make three primary partitions and an extended partition.
< Back
Next >
Cancel

J. Dans "Assigner la capacité de la partition", veuillez choisir la valeur sélectionnée par défaut par le système et cliquer sur "Suivant" pour continuer.

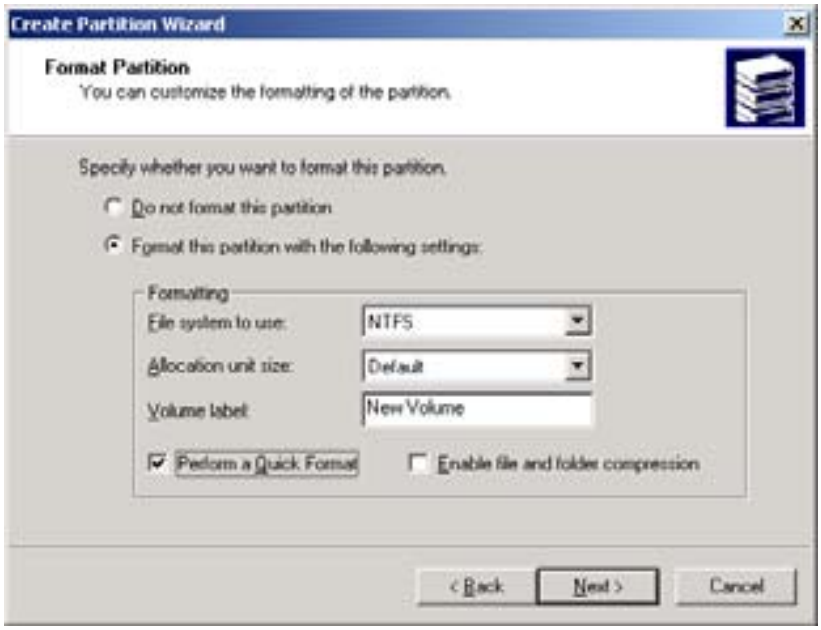

K. Conservez la valeur par défaut du système, choisissez le système de fichiers "NTFS" et activez "Formatage rapide" pour continuer.

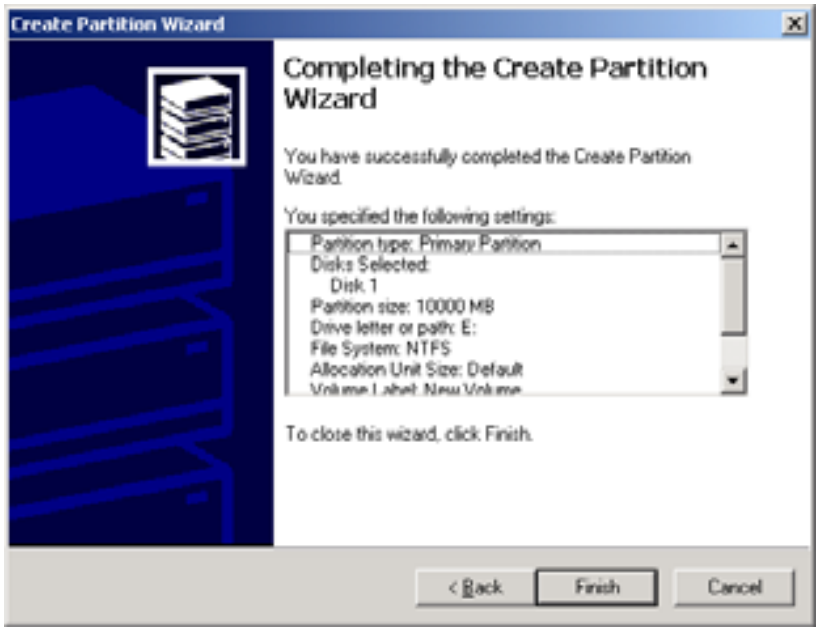

L. Cliquez sur "Terminer" pour finir et l'appareil est maintenant prêt) être utilisé.

3. Utilisation

3.1. Connexion et utilisation de l'appareil

Cet appareil dispose d'une interface USB 3.0 et peut donc supporter une installation "Plug and Play". Vous pouvez le connecter et l'utiliser avec le système suivant :

Avec les systèmes d'exploitation Microsoft :

A. Démarrer le PC

- Assurez-vous que le PC fonctionne normalement.
- Connectez le câble USB.
- Le voyant lumineux de l'appareil s'active.

B. L'icône verte apparaît et l'appareil est détecté par le système.

- L'icône en forme de flèche verte apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran et l'appareil est reconnu par le système d'exploitation.

C. Ouvrez " Poste de travail " et le nouveau disque apparaît.

- S'il y avait déjà des partitions C et D, le système va assigner la lettre E au disque.
- Le temps au bout duquel le symbole du disque s'affiche peut varier en fonction des caractéristiques de l'ordinateur. Il s'agit d'un phénomène normal.

D. Utilisation normale.

- Le disque est utilisé de la même façon qu'un disque dur standard.

- La diode clignote lors de la lecture et de l'écriture.
- L'indicateur lumineux cesse de clignoter ou clignote plus lentement en l'absence d'accès disque en écriture ou en lecture.
- Veuillez ne pas déconnecter l'appareil du PC lorsque le disque est en cours de lecture ou d'écriture. Vous risquez d'endommager le disque dur ou de provoquer une perte de données.

Avec le système d'exploitation Mac OS ：

Note importante : Le format de fichier Mac OS est différent de celui des PC. Le disque dur doit être formaté au format Mac OS pour pouvoir être reconnu.

A. Démarrer le Macintosh
- Assurez-vous qu'il fonctionne correctement.
- Connectez le câble USB.
- Le voyant lumineux s'allume.

B. Le symbole du disque Sans Nom apparaît à l'écran.

C. Utilisation normale
- Le fonctionnement est le même que pour un disque dur standard.
- Le voyant de l'appareil clignote lors de la lecture et de l'écriture.
- Le voyant cesse de clignoter ou bien clignote plus lentement en l'absence d'accès disque en lecture ou en écriture.
- Veuillez ne pas déconnecter l'appareil du Max lorsque le disque est en cours d'écriture ou de lecture. Vous risquez

d'endommager le disque dur ou de provoquer une perte de données.

3.2. Quitter et déconnecter l'appareil

En tant qu'équipement USB, l'appareil support les remplacements à chaud (hotswap). Veuillez suivre la procédure ci-dessous pour vous assurer de quitter le système normalement et de protéger l'intégrité du système et de l'appareil.

Pour les systèmes d'exploitation Microsoft：

A. Assurez-vous que l'appareil ne soit pas en cours d'écriture ou de lecture.

B. Cliquez sur l'icône verte dans le coin inférieur droit.

- L'icône verte est représentée ci-dessous.
- Cliquez avec le bouton droit sur l'icône verte et le répertoire de l'appareil USB s'affiche.

C. Cliquez sur la fenêtre qui apparaît à l'écran pour retirer l'appareil.

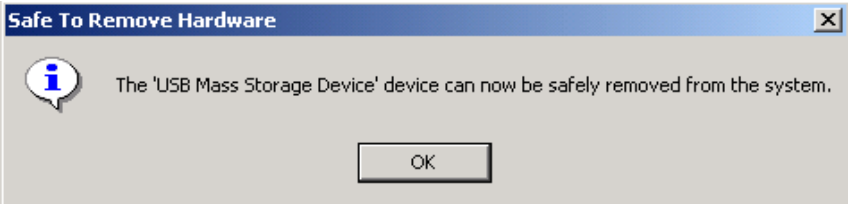

D. Le système indique que l'appareil peut maintenant être retiré en toute sécurité.

E. Cliquez sur "OK" pour refermer la fenêtre de dialogue.

F. Déconnectez l'appareil de votre PC

G. Terminez.

Pour le système d'exploitation Mac OS ：

- Assurez-vous que l'appareil ne soit pas en cours de lecture ou d'écriture.
- Il ne doit pas y avoir d'opération de lecture ou d'écriture en cours.
- Le voyant lumineux ne doit pas clignoter.

A. Faites glisser l'icône Sans Titre de l'écran système vers la corbeille.

B. Déconnectez l'appareil de votre ordinateur.

C. Terminez.